

Sprchový kout pravý + pravá bočnice


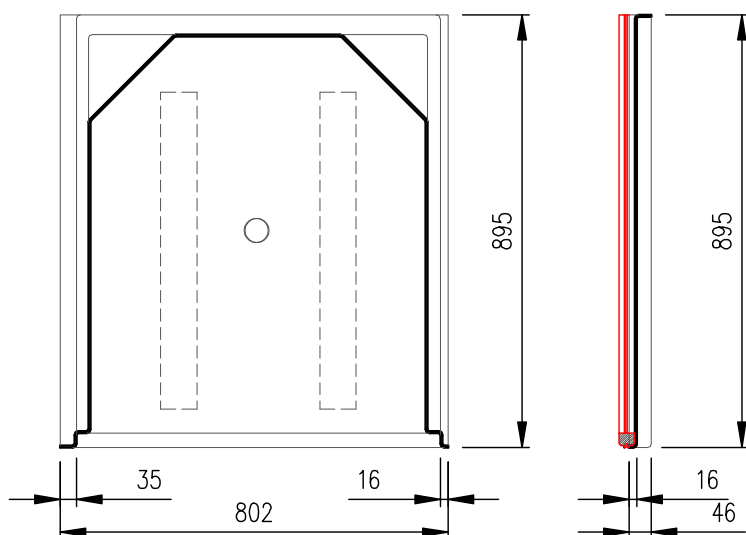


Schéma montáže:

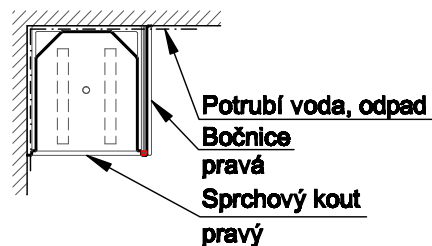

Popis:

Pravý sprchový kout má pravý lem ořezaný na 16mm. Levý lem sprchy je šířky 35mm pro montáž ke stěně. Levá strana umožňuje vedení potrubí vody a odpadu. Pravá strana umožňuje připojení bočnice nebo instalaci dalšího sprchového koutu.

Sprchový kout levý + levá bočnice


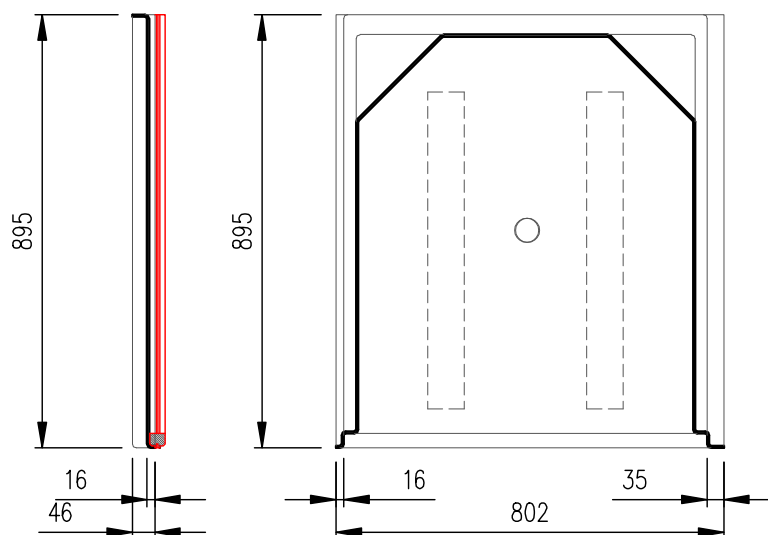


Schéma montáže:

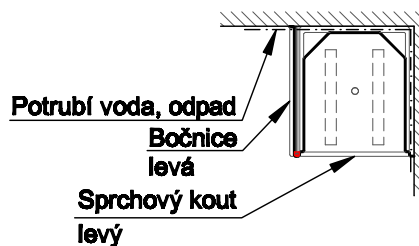

Popis:

Levý sprchový kout má levý lem ořezaný na 16mm. Pravý lem sprchy je šířky 35mm pro montáž ke stěně. Pravá strana umožňuje vedení potrubí vody a odpadu. Levá strana umožňuje připojení bočnice nebo instalaci dalšího sprchového koutu.

Sprchový kout středový


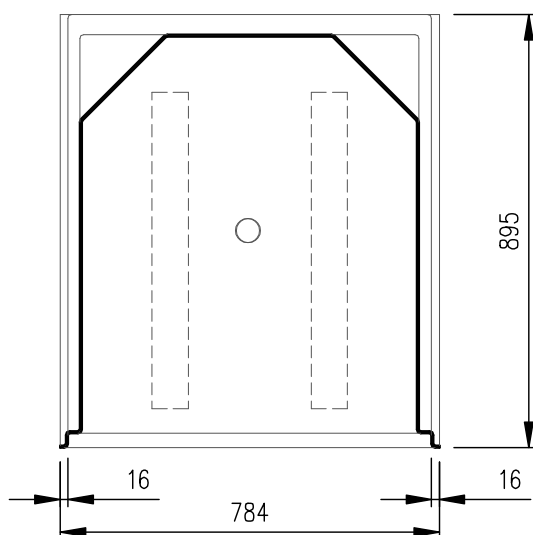


Schéma montáže:

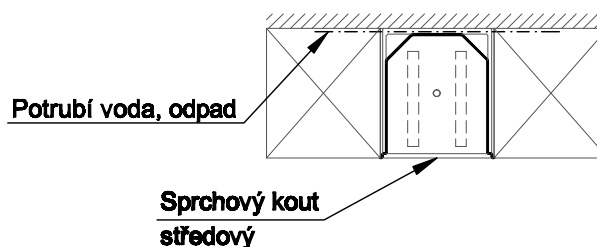

Popis:

Středový sprchový kout má oba lemy ořezány na 16mm. Obě strany koutu umožňují instalaci bočnic nebo dalších sprchových koutů. Instalace vody a odpadu je vedena pouze na zadní straně. Umožňuje montáž mezi přepážky. Není možná instalace ke stěně, kde je vedení vody a odpadu.